使用説明書


安全注意事項


在使用本機之前,應仔細閱讀下列事項及使用説明,閱後並請妥為收存,以備將來參考。

- 1. 應依照使用説明書操作本機,並遵守説明書內之所有警告。
- 本機不能置於潮濕及可能被水濺濕的地方使用,例如:浴缸、臉盆、廚房洗滌水槽、 洗衣機附近、地下室或游泳池旁等。
- 3. 本機不能置於灰塵太多的地方。
- 本機應避免陽光直射,並遠離散熱器、調溫器、火爐或其他會產生熱量裝置 (包括擴大器)。
- 5. 本機放置位置請勿太近電視、電腦、錄影機及行動電話,以免遭受干擾。
- 6. 本機只可與使用説明書內或機身上所示之電源類型接連。
- 7. 不可擺放重物於本機上。
- 8. 使用本機的溫度範圍是5~35℃
- 9. 請以説明書內所推薦之方法清潔本機。
- 10. 長期不使用本機時,應將其電源線插頭從電插座上拔出。
- 11. 慎防雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
- 12. 當本機出現下列情況時,應請合格的維修人員進行維修。
 - A. 故障或插頭受損。
 - B. 雜物或液體落入本機內。
 - C. 受到雨淋。
 - D. 無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E. 不慎跌落或外殼受捐。
- 13. 用戶請採用説明書內所述之方法維修本機,其他方面之維修請由合格之維修 人員處理。




一、功能位置

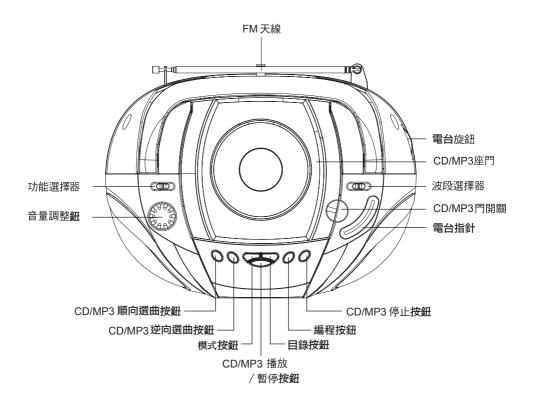

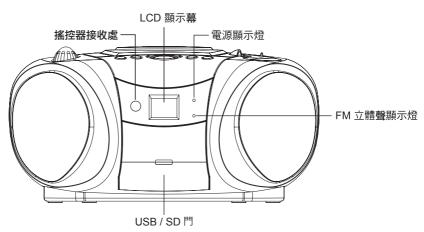


一、功能位置

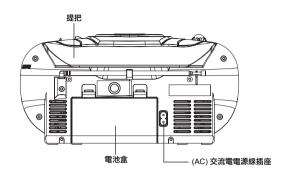

一、遙控器功能位置

- 1.) 播放/暫停按鈕 (PLAY/PAUSE/USB)
- 2.) 逆向選曲按鈕 (SKIP-)
- 3.) 編程按鈕 (PROGRAM)
- 4.) 目錄按鈕 (ALBUM UP)
- 5.) 停止按鈕 (STOP)
- 6.) 順向選曲按鈕 (SKIP+)
- 7.) 模式按鈕 (MODE)
- 8.) 增跳10首曲目 (+10 TRACK)

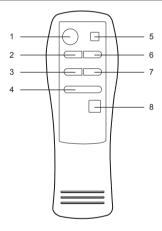

二、使用前的準備


A. 安裝電池(未隨機附)的方法:

- 1. 打開電池盒,依照盒內的正負極極性標示,放入6枚2號 雷池。
- 2. 將音量調小使用可延長雷池使用壽命。音量越大,雷池 的壽命越短。
- 3. 舊電池會漏液腐蝕機器,故請勿將舊電池留在機器內。
- 4. 以電池為電源時, AC交流電源線必須拔離機體。
- 5. 當音量變小或幾乎聽不到聲音時,請更換所有的電池。

放入6枚2號的電池

B. AC交流電源的使用:

- 1. 將隨機附之交流電電源線尾端插入本機背面的交流電 (AC) 插座,另一端則插入室內供交流電 (AC 110V) 插座中。不 使用本機時,應將交流電電源線自供電的電源線插座中拔除。
- 2. 由於電池電力不能與交流電源同時使用,故利用交流電源時, 雷池電力會自動切斷輸電:若欲使用電池電力,則請將交流 電電源線自本機的電源插座中拔除。

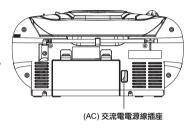

8

三、收聽電台節目

操作方法


- 1. 將功能選擇器置於收音機 (RADIO)位置。
- 2. 用波段選擇器選擇欲收聽的電台波段。
- 3. 扭動頻率旋鈕,調校至欲收聽的電台頻率。
- 4. 調校音量調整鈕,令音量處於要求的音量。

收聽 FM 及 立體聲 (FM-STEREO)電台節目


- 將波段選擇器置於 FM 位置。本機以單聲道(MONO) 模式接收 FM 電台節目。
 尤其是當立體聲訊號微弱時,以單聲道(MONO)模式接收 FM 電台廣播,效果會比較好。
- 將波段選擇器置於 立體聲 (FM ST.)位置, 收聽立體聲電台廣播節目。這時候, 立體聲指示燈亮起,表示正在收聽立體聲電台廣播節目。

令收聽效果更佳的方法

A. 把伸縮式天線拉出。

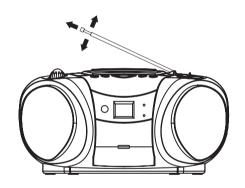

B. 改變本機的位置, 改善中波(AM) 電台節目的接收效果。

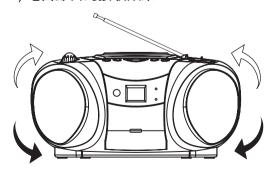

四、光碟(CD)操作

播放光碟(CD)

- 開始
- 1. 將功能選擇器置於 CD/MP3 位置。向上提起 CD 座門,將其打開。將 一片 CD 光碟放入 CD 座,關閉 CD 座門。
- 2. CD 座內如果放有 CD 光碟,機器開始進行搜尋,讀取曲目總數目。
- 3. 讀出曲目總數後. 即自動播放。
- 播放/暫停模式 ▶Ⅱ
- 1. 如果在停止(STOP)模式期間按下播放/暫停(PLAY/PAUSE)按鈕,CD的第一首曲目將開始播放。
- 2. 如果在播放(PLAY) 模式期間按下播放/暫停(PLAY/PAUSE)按鈕,CD機將進入暫停模式,顯示幕上將不停閃現播放的時間。
- 停止模式 ■

如果在播放(PLAY)模式或者暫停(PAUSE)模式期間按下停止(STOP)按鈕, CD 機將進入停止模式,顯示幕上將出現曲目總數目。

● 選曲模式

(順向選曲 SKIP + / 逆向選曲 SKIP -)

- 在播放(PLAY)模式或者暫停(PAUSE)模式期間進行。如果按動順向選曲 (SKIP +) 按鈕, CD 機將順向選取下一首曲目,顯示幕將出現該曲目的編號,然後繼續原來的播放(PLAY)模式或者暫停(PAUSE)模式。
- 如果按動逆向選曲 (SKIP)按鈕, CD 機將逆向選擇原本播放的曲目的最前端,顯示幕將出現同樣曲目的編號,然後繼續原來的播放(PLAY)模式模式或者暫停(PAUSE)模式。
- 3. 完成上面第 2步驟後,再次按動逆向選曲 (SKIP-)按鈕,CD 機將再逆向選取前一首曲目,並繼續原來的播放(PLAY)模式或者暫停(PAUSE)模式。
- 重播模式

在播放之前或者播放期間按動模式(MODE)按鈕,可以重覆播放選擇。 每按一下模式(MODE)按鈕,播放模式按下列順序改變:

(1)重播單首曲目 → (2)重播全部曲目



(4)正常播放 ← (3)隨機播放 RAN

四、光碟(CD)操作

CD 編程

可以將光碟上最多 20 首曲目進行編程,令它們以任何次序播放。

CD 編程方法

- 1) 將功能選擇器置於 CD/MP3 位置 (請檢查確保本機處於停止(STOP) 模式)。
- 2) 按動模式 (PROGRAM) 按鈕,顯示幕出現閃動的 **和 PGM 字樣。



- 3) 利用選曲(SKIP)按鈕,選取需要的曲目。
- 4) 按動模式 (PROGRAM) 按鈕,將所選曲目輸入設定集。
- 5) LCD 顯示幕顯示的編程曲目編號改變為 02。
- 6) 重複步驟 3 及 4,可以選取編輯最多 20 首曲目。完成選取 20 首曲目之後,按一下播放(PLAY)按鈕,開始播放編程曲目清單中的第一首曲目。

清除 CD 編程曲目的方法

按一下停止(STOP)按鈕,取消編程。

防震功能

本機CD部分設有ESP系統(電子防震功能),對CD光碟有10秒的防震功能。

五、MP3 碟操作

播放 MP3

- 開始
- 1) 將功能選擇器置於 CD/MP3 位置。向上提起MP3座門,將其打開。將 一片 MP3 光碟放入 MP3座,關閉 MP3座門。
- 2) MP3座內如果放有MP3光碟,機器開始進行搜尋,讀取曲目總數目。
- 3) 讀出曲目總數後, 即自動播放。
- 播放/暫停模式 ▶Ⅱ
- 1) 如果在停止(STOP)模式期間按下播放/暫停(PLAY/PAUSE)按鈕,MP3的第一首曲目將開始播放。
- 2) 如果在播放(PLAY)模式期間按下播放/暫停(PLAY/PAUSE)按鈕,MP3機將進入暫停模式,顯示幕上將不停閃現播放的時間。
- 停止模式 ■
 如果在播放(PLAY)模式或者暫停(PAUSE)模式期間按下停止(STOP) 按鈕,
 MP3機將進入停止模式,顯示幕上將出現曲目總數目。
- 跳曲模式 (順向選曲 SKIP + / 逆向選曲 SKIP -)
- 1) 在播放(PLAY)模式或者暫停(PAUSE)模式期間進行。如果按動順向選曲 (SKIP +) 按鈕,MP3機將順向選取下一首曲目,顯示幕將出現該曲目的編 號,然後繼續原來的播放(PLAY)模式或者暫停(PAUSE)模式。
- 2) 如果按動逆向選曲 (SKIP)按鈕, MP3 機將逆向選取原本播放的曲目的最前端,顯示幕將出現同樣曲目的編號,然後繼續原來的播放(PLAY)模式模式或者暫停(PAUSE)模式。
- 3) 完成上面第 2 步驟後,再次按動逆向選曲 (SKIP) 按鈕, CD 機將再逆向選取前一首曲目,並繼續原來的播放(PLAY)模式或者暫停(PAUSE)模式。
- 重播模式

在播放之前或者播放期間按動模式(MODE)按鈕,可以重覆播放選擇。 每按一下模式(MODE)按鈕,播放模式按下列順序改變:

(1)重播單首曲目 → (2)重播資料匣內曲目 → (3) 重播全部曲目

↑

(6)重播唱碟 ← (5)正常播放 ← (4)隨機播放

五、MP3 碟操作

MP3 編程

可以將光碟上最多 20 首曲目進行編程,令它們以任何次序播放。

MP3 編程方法

- 1. 將功能選擇器置於 CD/MP3位置 (請檢查確保本機處於停止 (STOP) 模式)。
- 2. 按動模式 (PROGRAM) 按鈕,顯示幕出現閃動。



- 3. 利用選曲(SKIP)按鈕,選取需要的曲目。
- 4. 按動模式 (PROGRAM) 按鈕,將所選曲目輸入設定集。
- 5. LCD 顯示幕顯示的編程曲目編號改變為 02。
- 6. 重覆步驟 3 及 4,可以選取編輯最多 60 首曲目。完成選取 60 首曲目之後,按一下播放(PLAY)按鈕,開始播放編程曲目清單中的第一首曲目。

清除MP3編程曲目的方法

按一下停止(STOP)按鈕,取消編程。

防震功能

本機CD部分設有ESP系統(電子防震功能),對MP3光碟有120秒的防震功能。

六. USB/SD 操作

● 一般操作

播放 (PLAY/PAUSE/USB) 按鈕 按一下時,播放 USB/SD

再按一下時,暫時停止 USB/SD 操作

接着再按一下時,恢復操作.

停止 (STOP) 按鈕

按一下時.停止 USB/SD 所有操作

● 選曲模式

(順向選曲 SKIP + / 逆向選曲 SKIP -)

- 1. 在播放(PLAY)模式或者暫停(PAUSE)模式期間進行。如果按動順向選曲 (SKIP +) 按鈕, USB / SD 將順向選取下一首曲目,顯示幕將出現該曲目 的編號,然後繼續原來的播放(PLAY)模式或者暫停(PAUSE)模式。
- 2. 如果按動逆向選曲 (SKIP)按鈕, USB / SD 將逆向選擇原本播放的曲目的最前端, 顯示幕將出現同樣曲目的編號, 然後繼續原來的播放(PLAY)模式或者暫停(PAUSE)模式。
- 3. 完成上面第 2步驟後,再次按動逆向選曲(SKIP-)按鈕,USB/SD 將再逆向選取前一首曲目,並繼續原來的播放(PLAY)模式或者暫停(PAUSE)模式。

● USB/SD 播放

- 請先確認CD 座上沒有CD光碟,並將CD門蓋上,然後插入USB 或 SD。
- 將功能選擇器置於 CD/MP3/USB/SD 位置。
- 按播放(PLAY/ PAUSE/USB)按鈕數秒,主機會先播放 USB。
- 如沒有插入 USB, 主機會再播放 SD。
- 讀出曲目總數後, 即自動播放。
- 利用選曲(SKIP)按鈕,選取需要的曲目。
- 按停止(STOP)按鈕,停止 USB/SD 所有操作。
- 長按停止(STOP)按鈕, 可切換 USB/SD 位置。
- 重播及編程模式請參考 CD/MP3 。

六. USB/SD 操作

USB/SD 編程

可以將光碟上最多 20 首曲目進行編程,令它們以任何次序播放。

USB/SD 編程方法

- 1. 將功能選擇器置於 CD/MP3位置 (請檢查確保本機處於停止 (STOP) 模式)。
- 2. 按動模式 (PROGRAM) 按鈕,顯示幕出現閃動。



- 3. 利用選曲(SKIP)按鈕,選取需要的曲目。
- 4. 按動模式 (PROGRAM) 按鈕,將所選曲目輸入設定集。
- 5. LCD 顯示幕顯示的編程曲目編號改變為 02。
- 6. 重覆步驟 3 及 4,可以選取編輯最多 60 首曲目。完成選取 60 首曲目之後,按一下播放(PLAY)按鈕,開始播放編程曲目清單中的第一首曲目。

清除USB/SD編程曲目的方法

按一下停止(STOP)按鈕,取消編程。

防震功能

本機CD部分設有ESP系統(電子防震功能),對MP3光碟有120秒的防震功能。

七、簡易故障排除

本機於送修理前請檢查下列項目,以便找到您所遇到問題的可能原因。您所做的某些簡單的檢查或調整動作,即有可能會解決問題。

 故障現象			
無聲	* 音量調整鈕是否轉至適當位置?* 檢查是否接了耳機?* 檢查電源插頭是否鬆動?* 檢查是否已切換至適當之功能鍵?		
有嗡嗡聲或雜音	* 機體放的位置太靠近電視或錄影機?		
無法錄音	* 檢查是否按了暫停鍵?* 檢查卡帶是否已轉到底?		
按放音鍵後, 卡帶不轉動	* 檢查是否按了暫停鍵? * 檢查卡帶內的磁帶是否太鬆? * 請用鉛筆轉緊後重新放入。		
 收音機有強烈的 嗡嗡聲或雜音			

當機器有下列情況發生,必由專業服務人員維護,或請電洽本公司服務站。

- 1. 電源線插座損壞
- 2. 有雜質或液體滲入機內部。
- 3. 被雨淋過。
- 4. 被摔過或內部損壞。

八、MCD-BT803SU 規格

電源: AC110V 60Hz

消耗功率:12W

喇叭輸出阻抗:80hm 喇叭輸出功率:1WX2

收音機部份:

AM540~1600KHz FM88~108MHz

CD 部份:

聲道:二聲道

訊號讀取:單速CD 信號雜音比:45 dB 取樣頻率:44.1KHz

防震時間:10秒(CD碟)

100秒 (MP3 碟)

附件: AC 交流電電源線

説明書一本

進口商: 柏泰工業有限公司

地址: 台中縣豐原市大順街8巷85號

電話: (04)25286335

產地: 中國 製造年份: 2007

- ◎本公司之產品皆經過嚴密檢查與試驗,請安心使用。
- ◎承蒙選用本產品不勝感激。自購買日期起保證一年内在正使用下故障,本公司 負責免費維修。
- ◎鐳射頭等消耗性部品,售出後半年内若新品不良,本公司負責免費服務。
- ◎小家電產品如需服務請自行送服務站維修,謝謝!
- ◎本機内部之任何零件,如非本公司技術人員修裝,而使機器故障,本公司不負保證責任。
- ※保證期間内,如有下列之場合時亦將酌收材料工本費※
 - 1.未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用,不論是故意或過失 等因素發生之故障。
 - 2. 改造或變更原來構造時,所發生之故障。
 - 3.因火災或其他天災、地變等因素所致之故障。
 - 4.其他人為因素所發生之故障。
 - 5.經查驗非本公司銷售之機器,無法提供保證書及經銷商蓋章印者。
 - 6. 若遺失本保證書, 恕不補發。
 - 7. 遙控器、附件、恕不免費保證。

	Ξ	洋手	提	CD	/ M	P3	收音	機	I	MCD-BT803SU	
購買	買田期										
客	姓名										先生/女士
	地址										
F	電話										
經	店名	地址									
銷											
商											
製造號碼貼附處:											

台灣三洋電機股份有限公司

公司地址:台北市松江路266號10F TFI:(02)25210251(土線)

台灣三洋公司服務站一覽表				
單位	電話	地 址		
松江站	(02)-25236104	台北市松江路266號B1		
三重站	(02)-29719068	台北縣三重自強路二段30號		
永和站	(02)-29223243	永和市福和路303號		
板橋站	(02)-29597112	板橋市永豐街215號		
桃園站	(03)-43355492	桃園縣中壢市內壢文化路66號		
新竹站	(03)-5343413	新竹市中正路496號		
基隆站	(02)-24651934	基隆市東明路5號		
宜蘭站	(039)-323154	宜蘭市民權新路1之5號		
花蓮站	(038)-234414	花蓮市美工六街28號		
玉里站	(038)-882096	花蓮縣玉里鎮新興街55號		
台東站	(039)-323141	台東市大同路237號		
台中站	(04)-22611009	台中市復興路一段270號		
豐原站	(04)-25224401	台中縣豐原市建成路21號		
沙鹿站	(04)-26355778	台中縣沙鹿鎮四平街12號		
南投站	(049)-2221248	南投市信儀街4號		
員林站	(04)-8321634	彰化市員林鎮日泰街68號		
彰化站	(04)-7224833	彰化市自強南路89號		
嘉義站	(05)-2364504	嘉義縣水上鄉三和村新和庄120號		
虎尾站	(05)-6330531	雲林縣虎尾鎮工專一街7號		
台南站	(06)-2541191	台南縣永康市中正南路360巷19號		
高雄站	(07)-3550096	高雄縣大社鄉三民路539號		
澎湖站	(06)-9211490	澎湖縣馬公市西文里97之40號		
鳳山站	(07)-7632869	高雄縣鳳山市五甲一路632號		
屏東站	(08)-7377446	屏東市大連路60之19號		